

Centrum tachografů,

s.r.o.

8



**Plomby a ostatní díly pro montáže tachografů
Seals, stickers and parts for fitting tachographs**



330076

Plomba snímače olověná



330170/P

Plomba snímače plastová
Plastic seal ,impulsator



330071

Plomba malá bílá EGK 100
EGK 100 white plastic seal




330070

Plomba velká černá EGK 100
EGK 100 black plastic seal



330356

Plomba servisní EGK 100
EGK 100 service seal

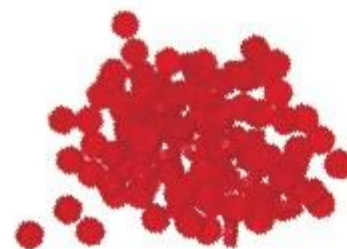

330072

Plomba malá červená
1318 small red plastic seals

Kienzle code: 1311-0111-132-010



330073

Plomba předního víka 1318
1318 clock cover seal

Kienzle code: 1318-0101-018-000



330074

Plomba zadního víka 1318
1318 screw rear seal

Kienzle code: 1318-9999-015-000



330074B

Plomba zadního víka 1318 bílá
1318 screw rear seal white



330104

Konektor „A“ bílý
1318 connector white

Kienzle code: HS53-6600-081



330105

Konektor „B“ žlutý
1318 connector yellow

Kienzle code: HS53-6600-082



330106

Konektor „C“ červený
1318 connector red

Kienzle code: HS53-6600-083



330107

Konektor „D“ hnědý
1318 connector brown

Kienzle code: HS53-6600-084



330108

Konektor spojovací žlutý
1318 connector socket yellow

330116

Konektor spojovací bílý
1318 connector socket white



330310

Konektor „A“ EGK 100 bílý
EGK 100 connector white



330312

Konektor „B“ EGK 100 žlutý
EGK 100 connector yellow



330314

Konektor „C“ EGK 100 červený
EGK 100 connector red



330316

Konektor „D“ EKG 100 fialový
EKG 100 connector violet



330316/B

Konektor EKG 100 hnědý
EKG 100 connector brown



330302

Kontakty do konektorů VOLVO
VOLVO connector pins



330121

Kontakty malé do konektorů A,B,C,D - 1318
Connector pins A,B,C,D

Kienzle code: HW32-260



330122

Kontakty do spojovacích konektorů 1318
1318 socket pins



330119

Kontakty do spojovacího konektoru MERCEDES
MERCEDES socket pins



330120

Kontakty do konektoru MERCEDES
MERCEDES connector pins for plug



330300

Konektor VOLVO
VOLVO connector



330125

Sestava konektoru snímače 4-pin
Cable repair kit 4-pin



IFC/T7

Adaptér impulzů pro vstup tachografu.

Z jednoho vstupního impulsu vytvoří zdvojený signál, se kterým mohou pracovat tachografy.



330127

Sestava konektoru KITAS/ MERCEDES, kulatý
KITAS/MERCEDES cable repair kit – round cable



330129

Sestava konektoru KITAS/ MERCEDES – 90° kulatý
KITAS/MERCEDES cable repair kit angular



310161

Napájecí měnič z 12V na 24V

(je možno připojit tachograf 24V na palubní napětí 12V)



330258

Žárovka OSRAM 24V 1,2W
Bulb OSRAM 24V 1,2W with socket



330260

Žárovka OSRAM 12V 1,2W
Bulb OSRAM 12V 1,2W with socket



330177

Pomůcka pro vytažení tachografu
1324



330112

Pomůcka pro vytažení tachografu
Stoneridge 2400




310006

Napájecí konektor s kabely



310158

Protokol pro **Workshopreport** s přelepku
Vyrobeno pro VDO
Možno objednat samostatně protokol i
přelepku viz ceník

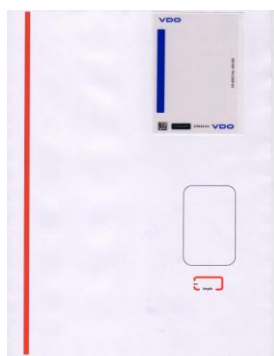

310159

Protokol pro **Workshopreport** s přelepku
Výroba CZ
Možno objednat samostatně protokol i
přelepku viz ceník

Plombovací sada obsahuje
protokoly mohou být použity s programy
KIPAS-CZ nebo orig. Wokrshopreport
program KIPAS-CZ dodáme zdarma

2x plomba malá červená

1x plastová plomba snímače
s drátkem na snímač

1x štítek "k" s přelepku

310161

1x instalační štítek
s protokolem KIPAS-CZ, který je
shodný s protokolem KIPAS-VDO


1x čírá holografická přelepka
instalačního štítku

1x holografická bezpečnostní
přelepka s jedinečným číslem




310160

Plombovací drát návín dle požadavku –
nejméně 10m.

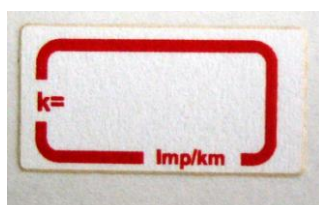


310162

Štítek „k“ samostatný s přelepku

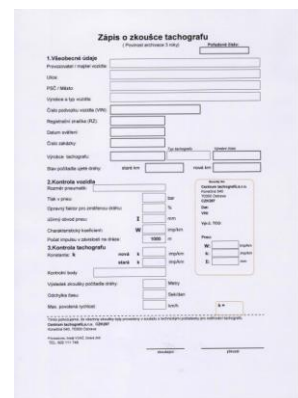

310163

Protokol a instalační štítek s předtištěnou
firmou pro ruční záznam – rozměry
KIPAS-CZ/VDO

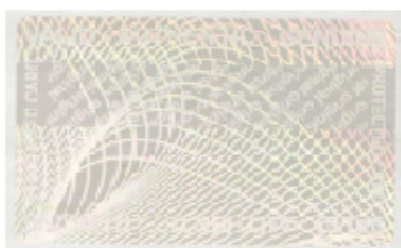

310164

Čírá holografická přelepka velkého
instalačního štítku



310166

Bezpečnostní holografická plomba
s jedinečným číslem



310167

Náhled na sestavu
INSTALAČNÍHO ŠTÍTKU KIPAS-CZ